


Tél. : 01.55.85.00.11

Fax : 01.55.85.00.12

SAV: 06.11.49.55.26

[www.lscmaintenance.com](http://www.lscmaintenance.com)

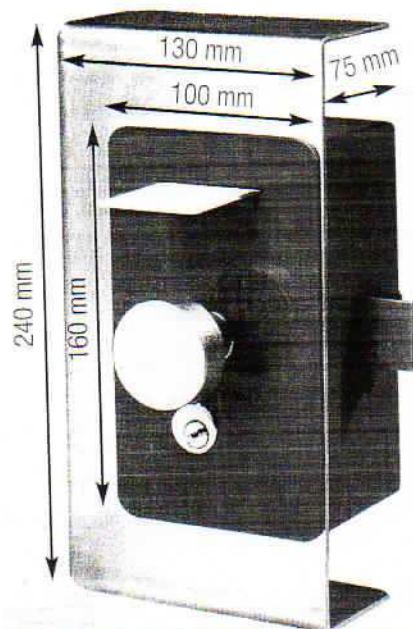

## **NOTICE D'INSTALLATION ET DE PROGRAMMATION DE LA SERRURE DE TENNIS LS 20**

Chaque serrure est livrée avec 2 clés de déverrouillage du système.

LA SERRURE ETANT LIVREE REGLEE SUR SON SUPPORT (platine à souder)

L'INSTALLATION PEUT ETRE EFFECTUEE SANS DEMONTAGE.

ATTENTION : Si vous ouvrez la serrure de ne pas perdre le ressort central.

Lors du remontage des deux flasques, vérifiez en maintenant le pêne enfoncé que les deux poignées reviennent correctement sans frottement.

### **PROGRAMMATION DE LA SERRURE**

- Ne pas mettre la clé sur la serrure pour effectuer le codage.
- Ouvrir la trappe supérieure arrière en faisant  $\frac{1}{4}$  de tour à chaque clips à l'aide de la petite clé Allen.

- Introduisez la carte **VIERGE** (sans trou) **COTE EXTERIEUR**.
- Prendre une carte perforée, séparez la partie **CODE** de la partie **ADHERENT** (seulement si les cartes ne vous sont pas livrées en deux parties).
- Positionnez la carte **CODE – COTE INTERIEUR** (reste dans le lecteur de la serrure) (le petit bourrelet du codeur doit être dirigé sur le dessus – la partie complètement lisse en dessous)  
Pour faciliter l'entrée de la carte code vous pouvez effectuer un mouvement de va et vient en même temps que vous poussez doucement la carte code dans le lecteur.
- Retirez alors la carte **VIERGE** , la serrure est programmée.
- Introduire une carte **ADHERENT** (1er cran), la pousser légèrement lorsqu'elle arrive en **BUTEE** (2<sup>e</sup> cran), pour actionner le déverrouillage du système.

LA SERRURE NE FONCTIONNE QUE SI TOUS LES ELEMENTS SONT ASSEMBLES.

## *CHANGEMENT DE CODE*

Procédez de la même façon que pour le codage

- Ouvrir la trappe supérieure arrière en faisant  $\frac{1}{4}$  de tour à chaque clips à l'aide de la petite clé Allen.
- Introduisez la carte **VIERGE** (sans trou) - **COTE EXTERIEUR**.

Crochetez et tirer la carte code existante au moyenne de l'outil livré avec votre serrure (**TIRE CODE**)

Pour faciliter l'extraction de la carte code vous pouvez effectuer un mouvement de va et vient de la carte vierge et en même temps vous tirez doucement la carte code bien horizontal pour l'extraire du lecteur.

- Introduisez une **NOUVELLE CARTE CODE** bien à fond en respectant le même sens d'introduction que la précédente. (le petit bourrelet sur le dessus – la partie complètement lisse en dessous)

En vous aidant toujours de la carte vierge qui permet de remonter les pistons en partie haute

## ENTRETIEN

**GRAISSEZ REGULIEREMENT** l'intérieur de la serrure.  
**SURTOUT PAS DE GRAISSE** à l'intérieur du **LECTEUR**.

- Pour le lecteur il existe un **LUBRIFIANT SPECIAL** que nous commercialisons.

Retirer et réinsérer la partie code plusieurs fois de suite tous les trois mois environ. Ceci a pour effet d'éviter un poinçonnement des pistons du lecteur sur la carte code.

## LIBRE ACCES

Si à l'occasion d'une manifestation sportive vous souhaitez le libre accès vous pouvez déverrouiller le système à l'aide d'une des deux clés qui vous sont livrées avec chaque serrure :

- Faire  $\frac{1}{4}$  de tour à **DROITE** et retirer la clé pour un accès libre.
- Faire  $\frac{1}{4}$  de tour à **GAUCHE** et retirer la clé pour **REVERROUILLER** le système.

## RENSEIGNEMENTS A FOURNIR POUR VOS COMMANDES DE CARTES

- Pour refaire des cartes au **MÊME CODE** : Fournir un modèle de carte avec la commande en précisant :

**AU MÊME CODE**

- Pour toute commande d'un **NOUVEAU JEU DE CARTE**, précisez

**NOUVEAU CODE**



**RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES & SAV.** : auprès de Monsieur PHAM.  
Tél. : 01.55.85.00.11 - Fax : 01.55.85.00.12 – Portable : 06.11.49.55.26

[www.lscmaintenance.com](http://www.lscmaintenance.com)